


So messen Sie richtig!

Rechteckfenster

Montage in der Glasleiste (geschraubt oder mit Klemmträger)


Damit genug Platz für die Montage der Spannschuhe in der Glasleiste (innerer Teil vom Fensterrahmen) vorhanden ist, wird ein minimaler Abstand von der Glasscheibe zur Rahmen-Aussenkante von 15mm empfohlen. Falls der Abstand geringer ausfällt, sollte die Montage des Plissee-Faltstore mittels Winkel auf dem Fensterrahmen oder mithilfe eines Klemmträgers erfolgen.

Zur exakten Bestimmung der Fensterbreite, sollte der innere Rahmen an mehreren Stellen gemessen werden (Mass B). Typischerweise nimmt man die obere, mittlere und untere Breite. Anschliessend wird von der schmalsten Stelle der Wert von 5mm abgezogen. Damit stellt man sicher, dass sich das Plissee frei im Rahmen bewegen lässt. Bei einem schrägen Falz ist das innere Mass das Fertigmass = Bestellmass.

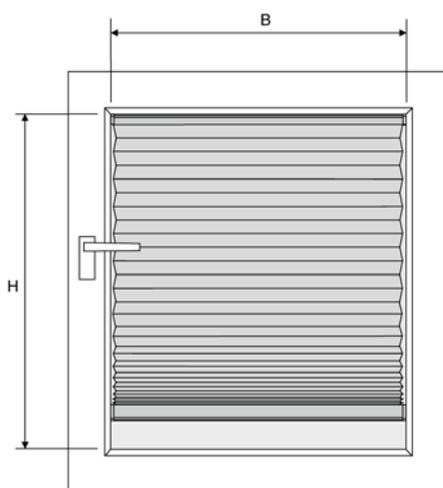


RAHMENTYPEN

gerader Falz

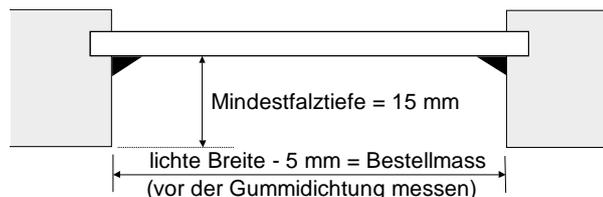

schräger Falz

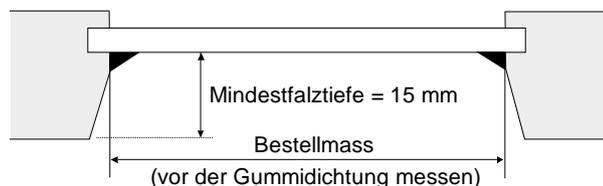

Da es verschiedene Arten von Fensterrahmen gibt, ist es wichtig, an der richtigen Stelle zu messen. Die Breite ermittelt man direkt an der Glasfläche von rechts nach links, inklusive der eventuell vorhandenen Gummidichtungen. Nachfolgende Aufnahmen verdeutlichen nochmals das richtige Vorgehen beim Messen:



Richtig
(innere Breite)



Falsch
(ohne Dichtung)



Falsch
(schräger Falz)



So messen Sie richtig!


Rechteckfenster

„geschraubt: auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel 26mm oder 63mm“
und

„geschraubt: auf dem Fensterflügel mit Falzwinkel“


Bei der Montage der Plissees auf dem Fensterflügel wird ein Überstand von 2cm auf jeder Seite benötigt. Die Bestellbreite des Plissees (Mass B) ist somit das Mass der Glasbreite inkl. Gummidichtung plus gewünschter Überstand von mindestens 4cm (2 x 2cm).

Die Bestellhöhe des Plissees (Mass H) errechnet sich aufgrund der Glashöhe inkl. Gummidichtung plus gewünschter Überstand (Mass X).

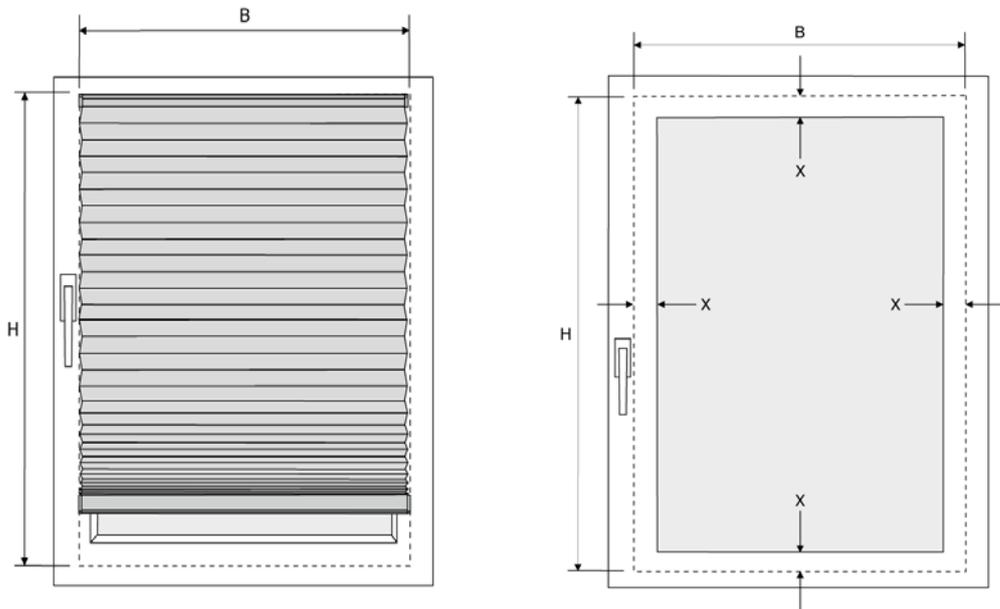

Bitte achten Sie beim Messen auf hervorstehende Beschläge, wie zum Beispiel den Fenstergriff. Der Plissee-Behang sollte mit einem Abstand von mindestens 1cm am Beschlag vorbeigeführt werden können.

Die Befestigung des Plissees erfolgt mittels Winkel (auch als Falzwinkel oder Glasleistenwinkel bezeichnet), welcher direkt auf den Fensterrahmen aufgeschraubt wird.

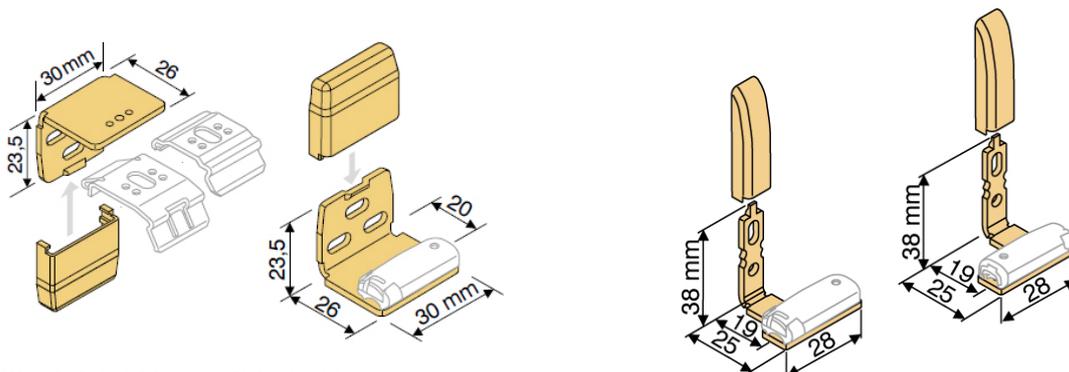

Wandwinkel 26 mm mit Abdeckkappe

zum schrauben auf dem Fensterflügel oder an der Wand
weiss, grau, messing oder schwarz (je nach Schienenprofil)

Falzwinkelpaar mit Abdeckkappe

So messen Sie richtig!


Rechteckfenster

„ohne Bohren: mit Klemmträger auf dem Fensterflügel“

Hinweis: Die Befestigung auf dem Rahmen des Fensterflügels ist nur für Kunststoff-Fenster geeignet!

Bestellbreite = Glasbreite plus gewünschter Überstand (X) von 40mm (20mm pro Seite)


Bestellhöhe = Oberkante des Fensterflügels bis Unterkante des Fensterflügels.

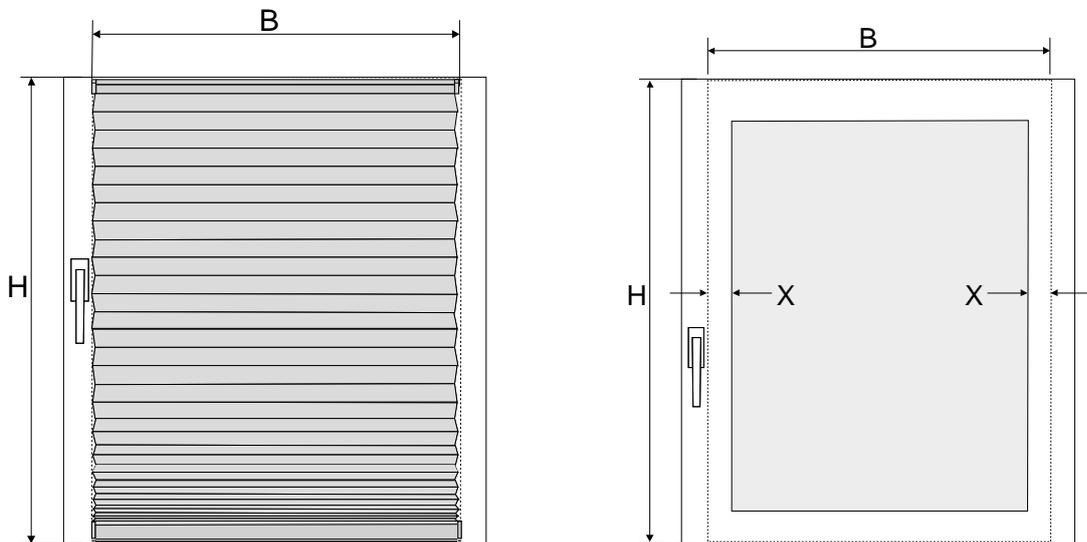

Bitte beachten Sie, dass die Klemmträger eine Höhe von 18mm haben und ca.26mm nach vorn stehen. Sie benötigen dafür genügend Abstand zwischen Fensteroberkante und Fensternische, damit die Klemmträger nicht streifen.



Klemmträger unten

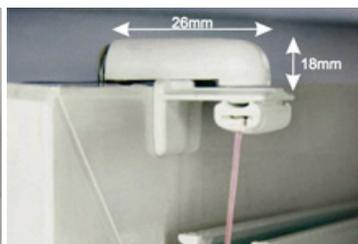

Klemmträger oben