


## Demontage


- die Jalousie schließen
- Transportclips an der Unterschiene und dem Kassettenprofil befestigen
- einen Schraubendreher hinter den Einsatz stecken und drehen, damit der Einsatz aus der Endkappe gedrückt wird

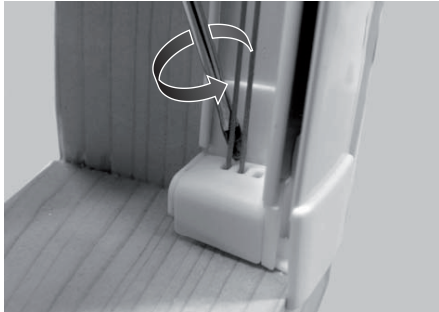

- die Schnur um den Transportclip wickeln
- die Schrauben aus den Seitenführungen entfernen
- Seitenführungen entfernen
- die Schrauben aus den Endkappen entfernen



Um Beschädigungen am Kassettenprofil und dem Fensterrahmen zu verhindern, empfehlen wir ein Tuch zum Schutz um den Schraubendreher zu wickeln.

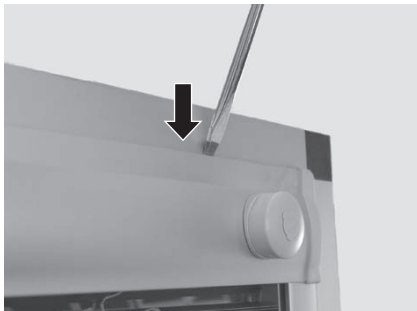

- einen Schraubendreher zwischen den Rand des Kassettenprofils und des Fensterrahmens setzen
- anschließend den Schraubendreher vorsichtig nach vorne bewegen, damit sich das Kassettenprofil aus den Haltern löst

Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter.  
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001–2000.




ERFAL Erler e.K.

[www.erfal.de](http://www.erfal.de)

## unser Lieferprogramm

- vorhangstangen und dekozubehör
- vorhangeschienen
- plissees
- lamellenvorhänge
- jalousien
- rollos
- raffvorhangstechniken
- flächenvorhänge
- verdunklungsanlagen
- verschattungsanlagen
- außersonnenschutz
- insektenschutz

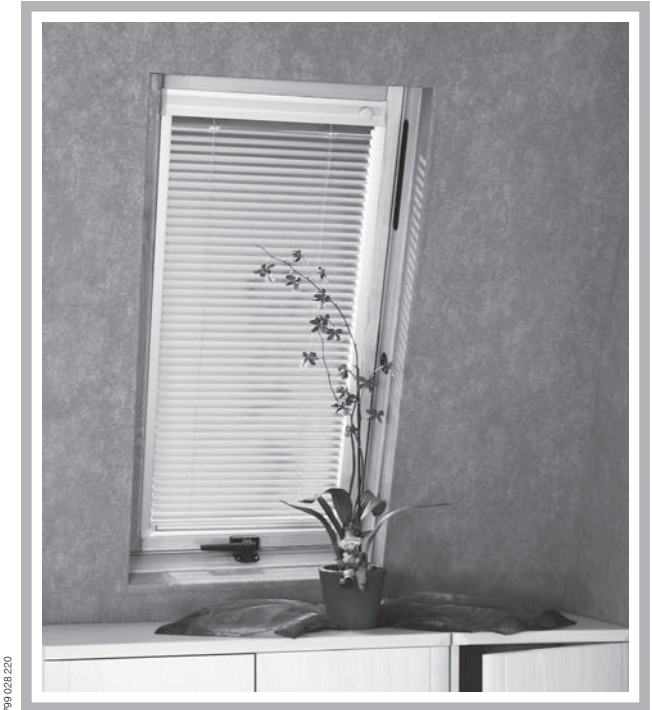

799 028 220

## Montage- und Bedienungsanleitung

– technische Änderungen vorbehalten – 01 / 2007 –

# 1

## Vorbereitung und Montage

### Vorbereitung

Alle Montagehalter oder andere Gegenstände auf dem Dachfenster, die das Installationsverfahren behindern, müssen entfernt werden.




Achten Sie darauf, dass das Produkt geschlossen bleibt. Entfernen Sie noch nicht die Transportclips.

### Montage




Hinter dem oberen Rand des Kassettenprofils befindet sich die Spannfeder. Sorgen Sie dafür, dass der Halter nicht an der Stelle der Feder montiert wird.

- die Halter gegen die Oberseite des Fensterrahmens und mindestens 100 mm von der Seite positionieren
- Halter mit Schrauben befestigen
- Anschlag Nase des Halters mit flachen Schraubendreher abbrechen

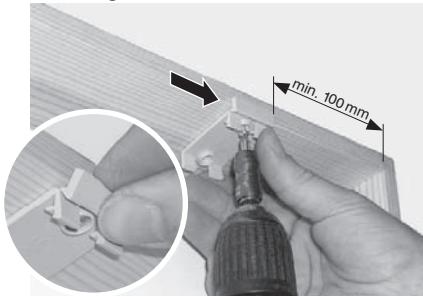

- die Kassette in beiden Händen halten und in alle Halter zugleich klicken
- beide Endkappen fest am Fensterrahmen anschrauben

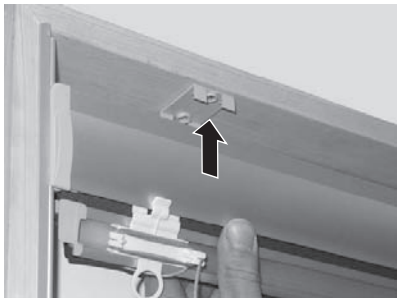


- die Kassette in beiden Händen halten und sie in alle Montagehalter zugleich einklicken
- beide Endkappen fest am Fensterrahmen anschrauben
- die Seitenführungen unter die Kassette so weit wie möglich schieben




Achten Sie darauf, dass die Nase der Unterschiene sich im Lauf der Seitenführung befindet. Die Schnüre dürfen nicht zwischen den Seitenführungen und dem Fensterrahmen eingeklemmt werden.



- die Seitenführung gegen den Fensterrahmen positionieren und mit Schrauben befestigen

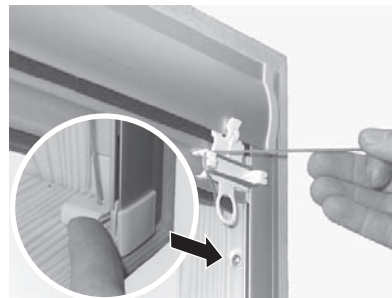

- Schnur vom Montageclip abwickeln
- den Einsatz in die untere Seite der Seitenführung drücken

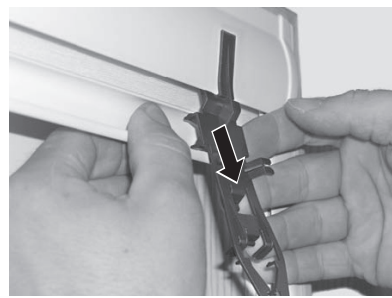


- den Transportclip und das Klebeband am unteren Ende der Seitenführung entfernen
- die Unterleiste ganz nach unten bewegen, hierdurch wird der Lamellenführer in die Unterleisten-Endkappe eingeklickt
- feste Verbindung kontrollieren

# 2

## Führungsdraht

### Führungsdraht für horizontale Jalousien

- Jalousie vollständig schließen

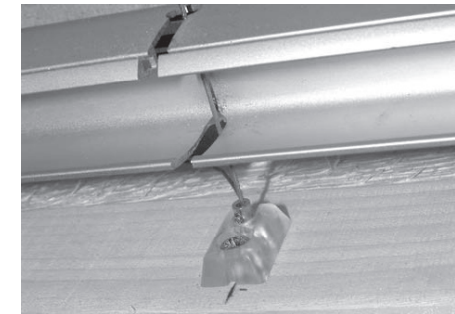

- den Montagehalter so positionieren, dass die Kabelöffnung zum Fenster hin zeigt
- Position des Montagehalters markieren und mit Schrauben befestigen
- die Kabelschlinge um den Führungsdraht schieben und festhalten um ihn zu spannen
- **Nicht am Führungsdraht ziehen!**
- die Kabelschlinge zwei Zentimeter vor der Unterseite des Fensterrahmens sichern
- am Führungsdraht ziehen und die Kabel-Schlinge in den Montagehalter drücken