


## Montage- und Bedienungsanleitung

Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden


### 1 Position des Montagerahmens ermitteln

- Position in der Fensterleibung ausmessen

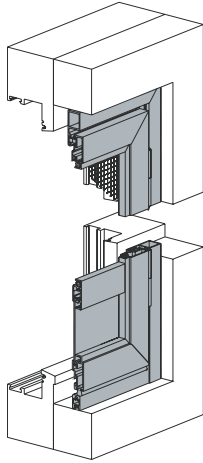

### 2 Drehrahmen aushängen

- Drehrahmen anheben ①
- Drehbandstifte nach oben herausziehen ②

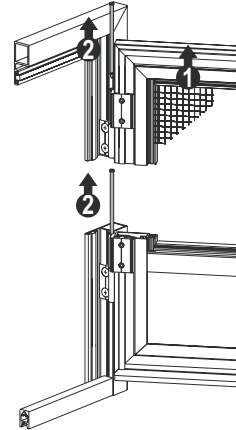


### 3 Anlage montieren

Verwenden sie Senkkopfschrauben SK 3,5 x 40 mm.

- Montagerahmen vorbohren und senken ① (über Höhe 1600 mm 4 Bohrungen seitlich)
- Montagerahmen positionieren - waagrecht und senkrecht ausrichten (Wasserwaage)
- Montagerahmen anschrauben ②
- Drehrahmen einhängen und Drehbandstifte einschieben
- Kontrolle ob umlaufend gleicher Abstand zwischen Montagerahmen und Drehrahmen ist ③

**Achtung:** Die Drehbandstifte müssen vor der Montage mit NEHER-Beschlagsspray eingefettet werden. Die Stifte sind leicht gebogen. Damit ist gewährleistet, dass diese spielfrei sitzen und das Drehband sich geräuscharm bewegt. Ohne Beschlagsspray besteht die Gefahr von Quitschgeräuschen und erhöhtem Verschleiß.

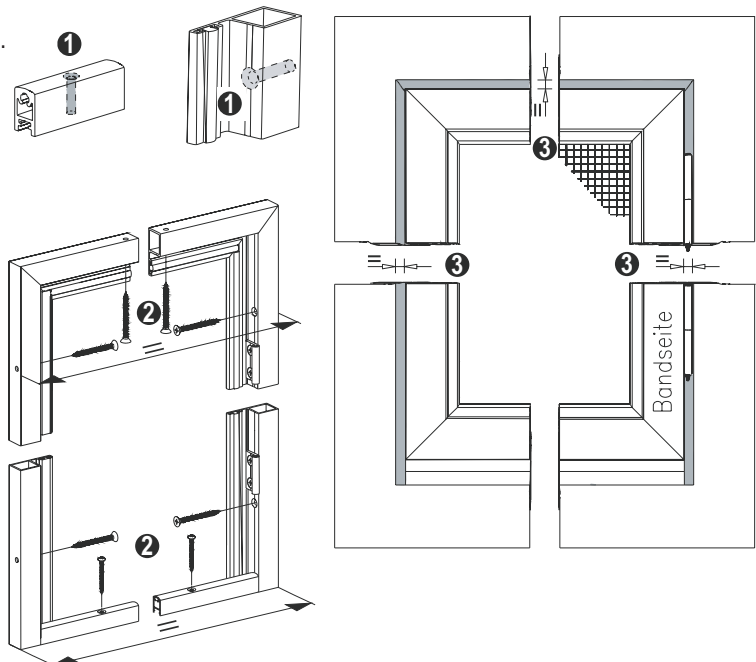

### 4 Drehflügel der Baugegebenheit anpassen

- Prüfen, ob das Magnetband gleichmäßig anliegt und schließt
- Nicht OK => Drehflügel im eingebauten Zustand durch Ziehen bzw. Drücken der gegenüberliegenden Ecken VORSICHTIG ausrichten

### 5 Bedienung

Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehenen Griffe verwendet werden, da sonst Beschädigungen am Gewebe auftreten können.

**Achtung:** Insektenschutzgitter eignen sich nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere

### 6 Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen. Zur Pflege empfehlen wir das NEHER-Pflegeset (bei ihrem Fachhändler erhältlich).

Alle Beschlagsteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und mindestens einmal jährlich mit NEHER-Beschlagsspray leicht einzufetten. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die schadhafte Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszutauschen.